


Firmware update procedure

Danalock V3 modellen

Voor Apple IOS

Ga naar Apple App store en zoek naar “nrf toolbox” van de leverancier ASA en download deze.

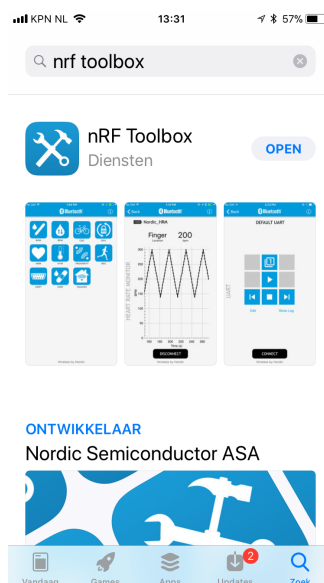

Download de firmware van deze url link https://firmware-upgrade-service.danalock.com/uploads/DanalockV3_101-025_D1_0.7.9_20171016105651.zip door erop te klikken.

Zorg ervoor dat uw Bluetooth aan staat.

Nu gaan we de Danalock in de FIRMWARE UPGRADE Mode zetten en dat doen we als volgt:

1. Verwijder het batterij dekseltje



2. Verwijder 1 batterij door het stoffen zwarte lipje uit te trekken




3. Neem een paperclip en buig deze open




4. Druk deze in het gaatje bovenaan op de Danalock (zie foto)




5. Terwijl u de paperclip in het gaatje drukt plaatst u met de andere hand de batterij weer terug in de Danalock. U ziet nu dat het lampje op de Danalock paars kleurt. De Danalock is nu in de firmware upgrade mode.

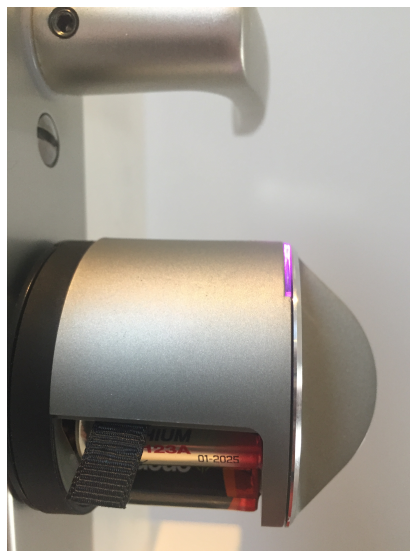

6. Open de gedownloade firmware op uw mobiele ios device met de nrf toolbox app

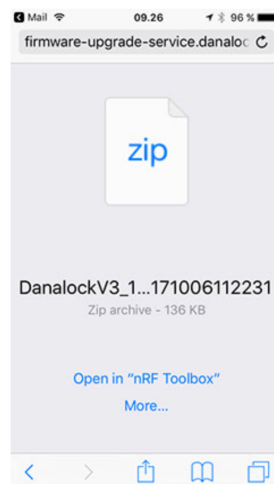


7. De nRF Toolbox opent zich in de “DFU” mode. Druk op de “Select Device” knop, waarna je een lijst met devices ziet. Kies het device met de naam “dfuDanaDevice” en druk op “Upload”. De firmware zal zich nu uploaden naar de Danalock, hetgeen te volgen is op uw mobiele device aan de hand van het upload percentage. Bovendien kleurt het lampje op de Danalock blauw.

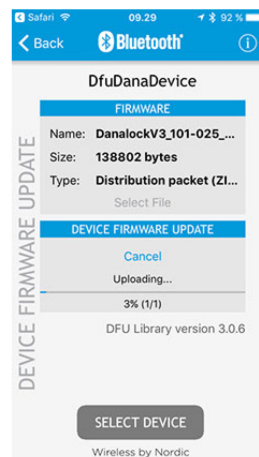

8. Wanneer de upload klaar is verschijnt het volgende beeld op de nRF app



9. Als laatste wordt u gevraagd de Danalock opnieuw te kalibreren, dit doet u op de Danalock app

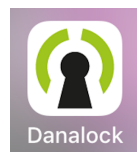


10. Ga naar de “settings” en doorloop de kalibratie procedure



Voor Android toestellen

Ga naar de Google Play Store en download de Danalock Toolbox App.

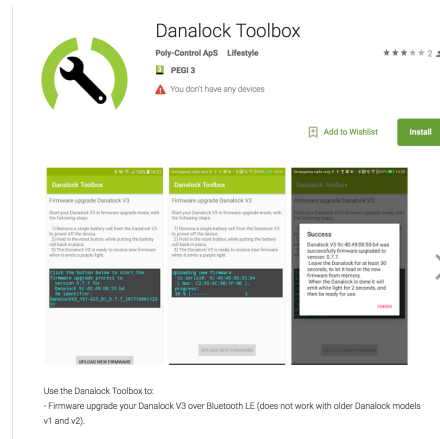

Open de Danalock Toolbox app waarna het mobiele device constant naar een danalock zoekt die in de firmware upgrade mode staat.

Nu gaan we de Danalock in de FIRMWARE UPGRADE Mode zetten en dat doen we als volgt:

1. Verwijder het batterij dekseltje



2. Verwijder 1 batterij door het stoffen zwarte lipje uit te trekken




3. Neem een paperclip en buig deze open



4. Druk deze in het gaatje bovenaan op de Danalock (zie foto)



5. Terwijl u de paperclip in het gaatje drukt plaatst u met de andere hand de batterij weer terug in de Danalock. U ziet nu dat het lampje op de Danalock paars kleurt. De Danalock is nu in de firmware upgrade mode.

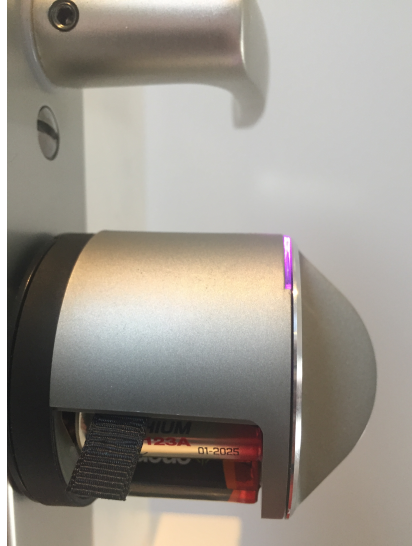


6. Ga terug naar de Danalock Toolbox App op je mobiele device. De App software zal de danalock nu vinden en zal na verloop van tijd een omschrijving geven van de laatste firmware versie.

```
Scanning Ble for DFU enabled Danalock  
V3...
```

```
Retrieving firmware 0.7.7 from server  
for b6:75:5c:02:9b:ef
```


```
Click the button below to start the  
firmware upgrade process to  
version 0.7.7 for  
Danalock b6:75:5c:02:9b:ef  
fw identifier:  
DanalockV3_101-025_D1_0.7.7_201710061122  
31
```

7. Druk op “Upload new firmware” en de firmware zal nu geupload worden. Het lampje op de Danalock zal **blauw** kleuren wanneer het verbonden is met je mobiele device terwijl je de voortgang kunt volgen in de percentage balk op het scherm.

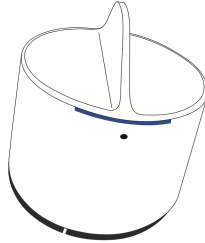

```
S3 % [---- ]
blo8L622:
( w9c: dY:20:V0:C8:S1:D4 )'
to 26LT9TH: p0:12:2C:0S:0P:6L
nbj09qjU8 u6w tJLWWSL6
```

8. Wanneer de firmware op de Danalock is geïnstalleerd zal de Danalock ongeveer 30 seconden stil zijn tijdens de firmware installatie. Wanneer dit proces klaar is zal het lampje op de danalock wit kleuren en zal onderstaand scherm getoond worden.

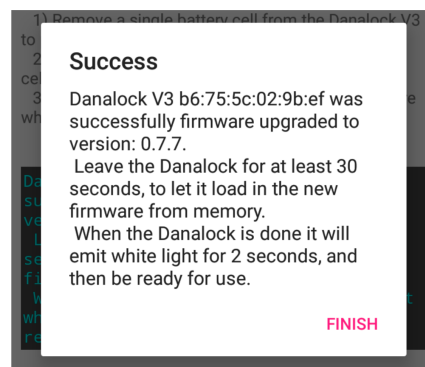

1. Als laatste wordt u gevraagd de Danalock opnieuw te kalibreren, dit doet u op de Danalock app

